12.10 YÜKSEK BLOKLARDA KAZAN BAĞLANTISI

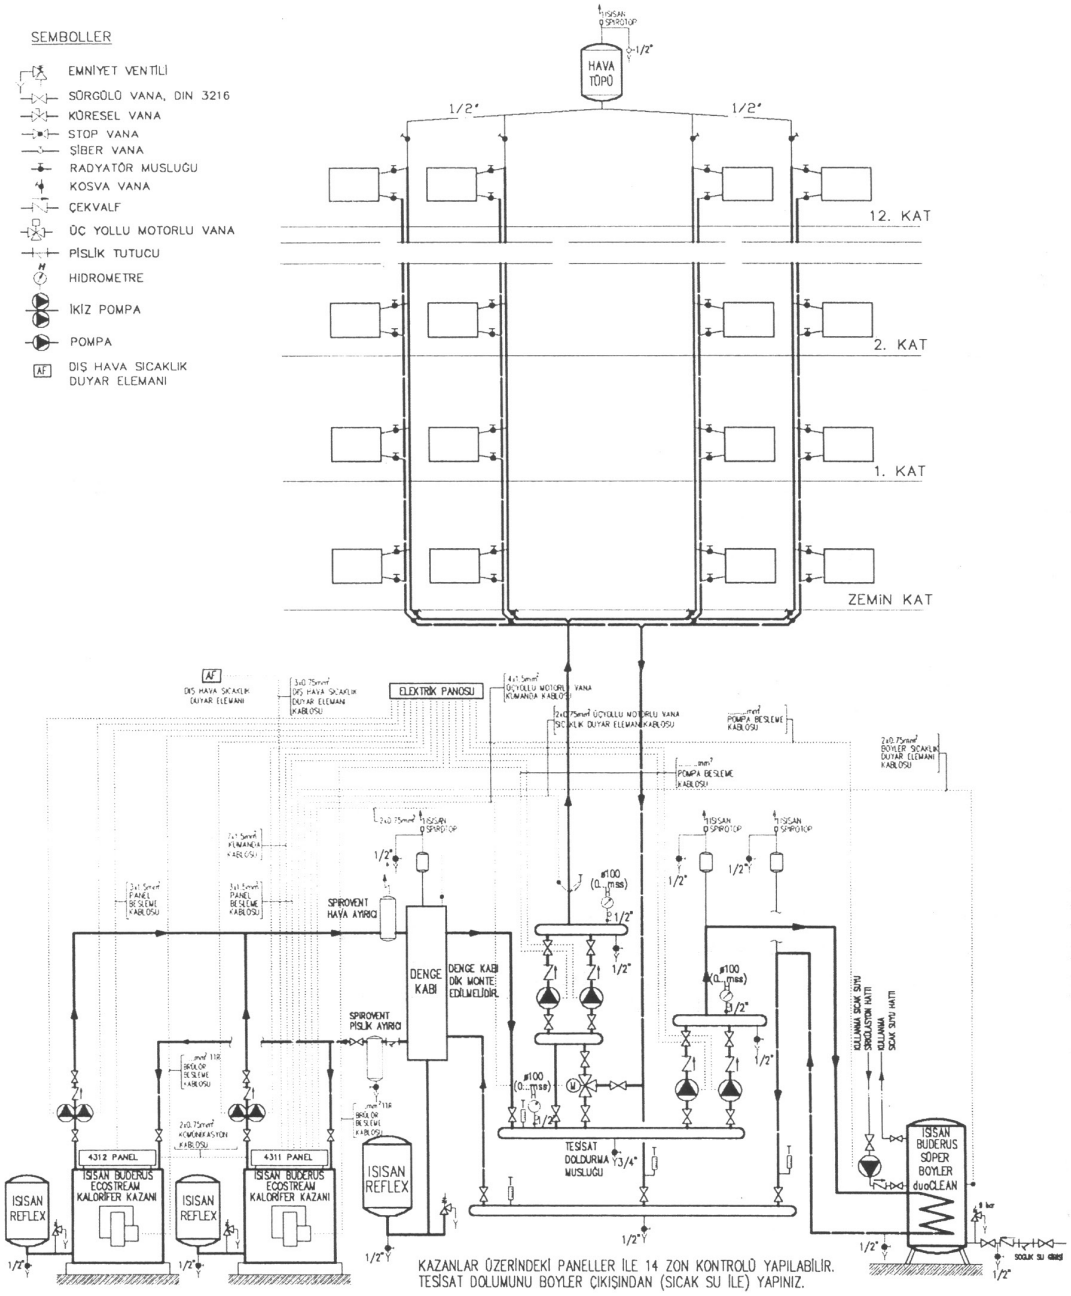

NOT ÇEKVALFLERİN VE VANALARIN POMPA ÇIKIŞ ÇAPINDA DEĞİL, BORU ÇAPINDA SEÇİLMESİNİ ÖNERİRİZ.
PİSLİK TUTUCULAR YATAYA MONTE EDİLMELİDİR.
BUDERUS ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARDA VE MONOFAZE ÜFLEMELİ BRÜLÖRLERDE BRÜLÖR BESLEME KABLOSUNA İHTİYAÇ YOKTUR.
PİSLİK TUTUCULARIN ÇAPI, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
EMNİYET VENTİLLERİNİN TAHLİYELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞINMALIDIR.

DİKKAT

SPIROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILDIĞI İÇİN, ÜÇ YOLLU VANA GİRİŞLERİNDEKİ VE KAZAN DÖNÜŞÜNDEKİ TOPLAM 6 ADET PİSLİK TUTUCUYA GEREK KALMAMIŞTIR. SPIROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILMADIĞI TAKTİRDE BU PİSLİK TUTUCULAR KULLANILMALIDIR.

Şekil → 12.15 YÜKSEK BLOK AÇINIM ŞEMASI (Bodrum - 12. kat arası)

12.11 YÜKSEK BLOK AÇILIM ŞEMASI (13. Kat ile 25. Kat Arası)

SEMBOLLER

- EMNİYET VENTİLİ
- SÜRGÜLÜ VANA, DIN 3216
- KÜRESEL VANA
- STOP VANA
- SİBER VANA
- RADYATÖR MUSLUĞU
- KOSVA VANA
- ÇEKVALF
- ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
- PİSLİK TUTUCU
- HİDROMETRE
- İKİZ POMPA
- POMPA
- AF DIŞ HAVA SICAKLIK DUYAR ELEMANI

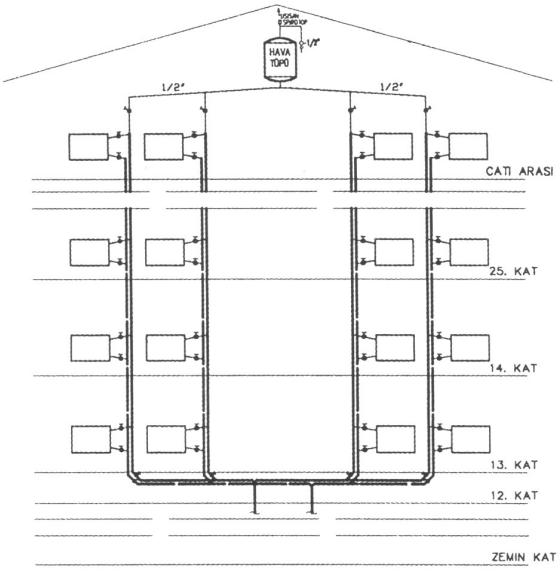

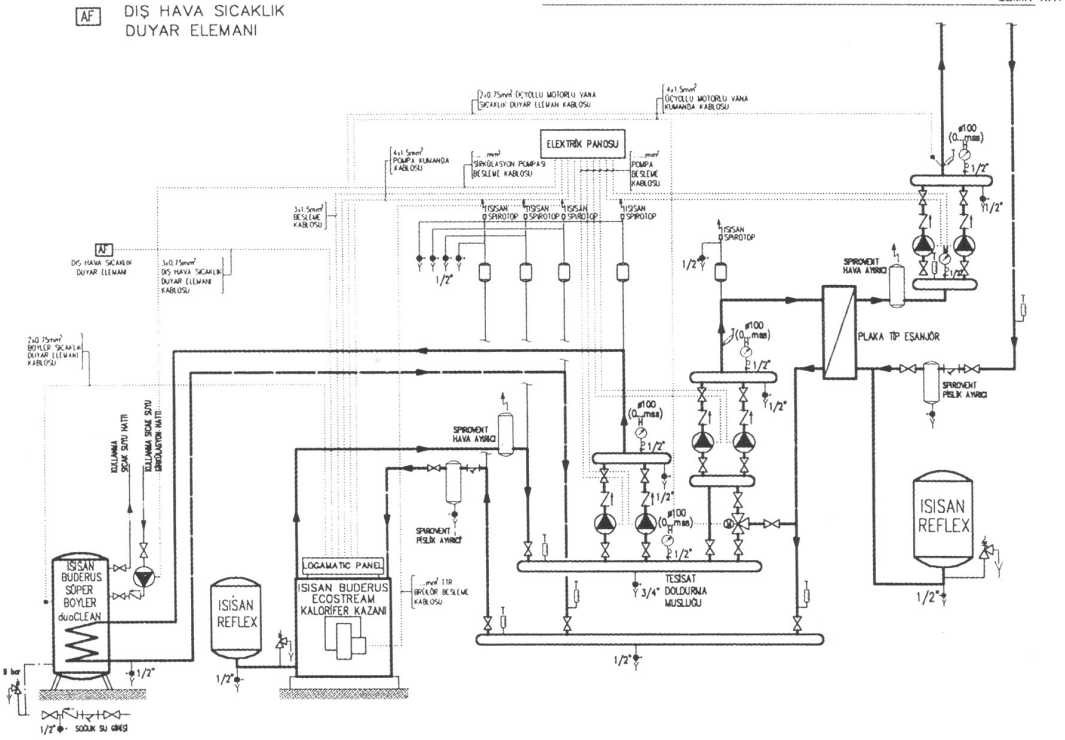

NOT ÇEKVALFLERİN VE VANALARIN POMPA ÇIKIŞ ÇAPINDA DEĞİL, BORU ÇAPINDA SEÇİLMESİNİ ÖNERİRİZ.
PİSLİK TUTUCULAR YATAYA MONTE EDİLMELİDİR.
BUDERUS ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARDA VE MONOFAZE ÜFLEMELİ BRÜLÖRLERDE BRÜLÖR BESLEME KABLOSUNA İHTİYAÇ YOKTUR.
PİSLİK TUTUCULARIN ÇAPI, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
EMNİYET VENTİLLERİNİN TAHLİYELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞINMALIDIR.

DİKKAT

SPIROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILDIĞI İÇİN, ÜÇ YOLLU VANA GİRİŞLERİNDEKİ VE KAZAN DÖNÜŞÜNDEKİ TOPLAM 6 ADET PİSLİK TUTUCU-YA GEREK KALMAMIŞTIR. SPIROVENT PİSLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILMADIĞI TAKTİRDE BU PİSLİK TUTUCULAR KULLANILMALIDIR.

Şekil → 12.16 YÜKSEK BLOK AÇINIM ŞEMASI (13. - 25. katlar arası)